

Smart Control 5

Ref.: SC 5 SW

ES


Instrucciones de servicio**1 Instrucciones de seguridad**

Sólo el personal técnico electricista podrá efectuar el montaje y la conexión de aparatos eléctricos.

Riesgo de graves lesiones, incendio o daños materiales. Leer íntegramente y tener en cuenta el manual.

Peligro por descargas eléctricas. Desconectar aparato y carga antes de proceder a realizar tareas.

Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor final.

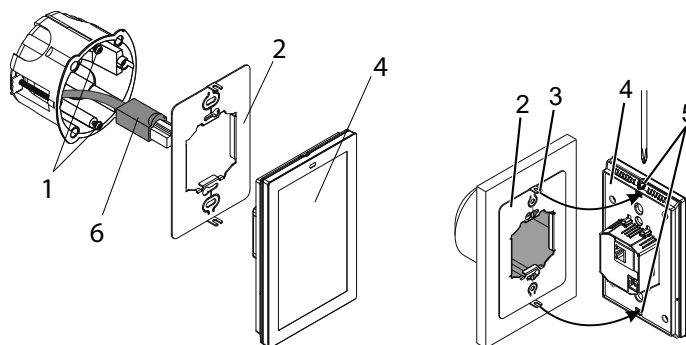2 Estructura del aparato

Figuras 1 y 2: Estructura del aparato

- (1) Tornillos de fijación
- (2) Anillo portante
- (3) Lengüetas de fijación
- (4) Smart Control
- (5) Tornillos de bloqueo
- (6) LAN/PoE

3 Función**Uso previsto**

- Visualización y control de instalaciones
- Montaje vertical
- Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073

Características del producto

- Visualización KNX en combinación con Visu Pro Server (n.º art.: JVP-SERVER-H2, JVP-SENEC-H2)
- Visualización KNX en combinación con Smart Visu Server (n.º art.: SV-SERVER)
- Visualización eNet en combinación con eNet (n.º art.: ENET-SERVER) a partir de versión de software 2.2
- Función interfono solo en combinación con el Smart Gateway SG 650-... o SG 150-... de Siedle
- Pantalla HD
- Sensor de proximidad
- Interfaz gráfica de usuario
- Ajuste automático del brillo de la pantalla según la luminosidad ambiental
- Memoria de imágenes integrada en el Smart Gateway

4 Información para técnicos electricistas

Montaje y conexión eléctrica




PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica en caso de tocar componentes de la zona de montaje conectados a la corriente.

Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.

Desconectar antes de manipular el aparato y cubrir todos los componentes conductores de corriente cerca del aparato.

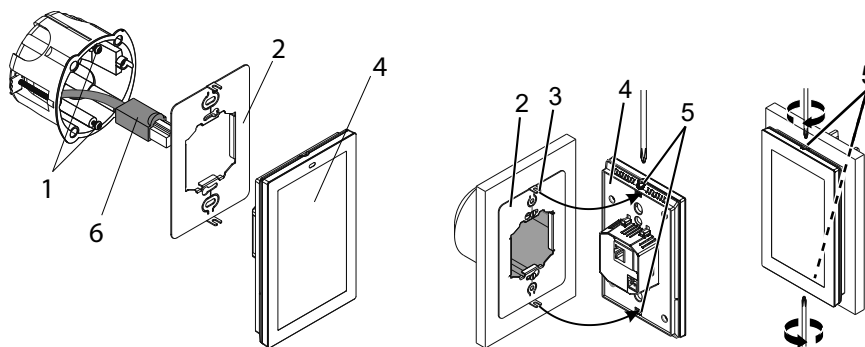

Figuras 1 hasta 3: Montaje y conexión eléctrica

Ponga especial cuidado en la colocación de la caja de empotrar. Los tornillos de fijación (1) deben quedar en línea vertical.

- Montar el anillo portante (2) en vertical sobre la caja para mecanismos, lengüetas de fijación (3) delante.
- Aflojar los tornillos de bloqueo (5).
- Conectar LAN (PoE).
- Conectar alimentación de tensión opcional.
- Encajar Smart Control (4) a ras sobre el anillo portante.
Encajar con cuidado las lengüetas de fijación en los orificios previstos en el Smart Control.
- Apretar los tornillos de bloqueo (fig. 3).

5 Manejo

Barra lateral – Vista general de estructura de menú

- Comunicación de puerta (aplicación)
- eNet Smart Home (aplicación)
- JUNG Visu Pro Server (aplicación)
- JUNG Smart Visu Server (aplicación)
- Ajustes
 - Configuración de red
 - Ajustes generales
 - Protección por contraseña
 - Selección de aplicaciones
 - Actualización de sistema

Seleccionar la aplicación estándar

Después de conectar el aparato se visualiza una vista general de la aplicación para la selección del aplicación estándar.

- Seleccionar la aplicación estándar.
La aplicación se inicia automáticamente después de las interrupciones de la alimentación de tensión, las actualizaciones de firmware o la función interfono de Siedle.

Abrir barra lateral

- Efectuar el movimiento de barrido desde el margen derecho de la pantalla táctil hacia el centro.
Se abre la barra lateral.

Iniciar la aplicación manualmente

Requisito: App visible en la barra lateral

- Seleccionar la aplicación en la barra lateral.
Se inicia la aplicación.

Modificar la aplicación estándar

- Seleccionar el menú "Ajustes" en la barra lateral.
- Seleccionar el submenú „Selección de aplicaciones“.
Se visualiza la vista general de la aplicación.
- Seleccionar la aplicación estándar y confirmar con "Guardar".
Se ha modificado la aplicación estándar.

 La visibilidad de las Apps en la barra lateral se puede modificar mediante el símbolo de ojos.

Modificar el aspecto de la pantalla

- Seleccionar el menú "Ajustes" en la barra lateral.
- Seleccionar el submenú "Ajustes generales".
- Seleccionar el submenú "Display".
- Seleccionar "Daydream".
Se mostrarán los posibles aspectos de la pantalla.
- Seleccionar aspecto y configurarlo.
Se modifica el aspecto de la pantalla.

 Se puede modificar el tiempo para que el display entre en modo de ahorro de energía, seleccionando arriba en la barra de aplicaciones.

Actualizar firmware

Requisito: conexión a Internet

- Seleccionar el menú "Ajustes" en la barra lateral.
- Seleccionar el submenú „Actualización de sistema“.
Se actualiza el firmware.

6 Datos técnicos

Tensión nominal	DC 24 V SELV
Potencia nominal	< 1,5 W
Diagonal de la pantalla	127 mm / 5"
Resolución	720 x 1280
Dimensiones de marco (A x H)	81 x 132 mm
Alimentación de tensión	PoE (Power over Ethernet) según IEEE 802.3af o bien DC 24 V mediante alimentador externo (no incluida en volumen de suministro)
Procesador	Cortex-A53
Temperatura ambiente	0 ... +30 °C

7 Accesorio

Fuente de alimentación	
empotrable	NT 2405 VDC
carril DIN	NT 2415 REG VDC

8 Garantía

La garantía se ofrece en el marco de las disposiciones legales a través de los distribuidores.